



### CAUTARE CANALE SYNAPS CSD 300

Se intra in meniul principal apasand tasta **MENIU** de pe telecomanda, se acceseaza cu ajutorul tastelor stanga/dreapta meniul **INSTALARE**. Cu tastele sus/jos se selecteaza submeniul **QUICK SEARCH**

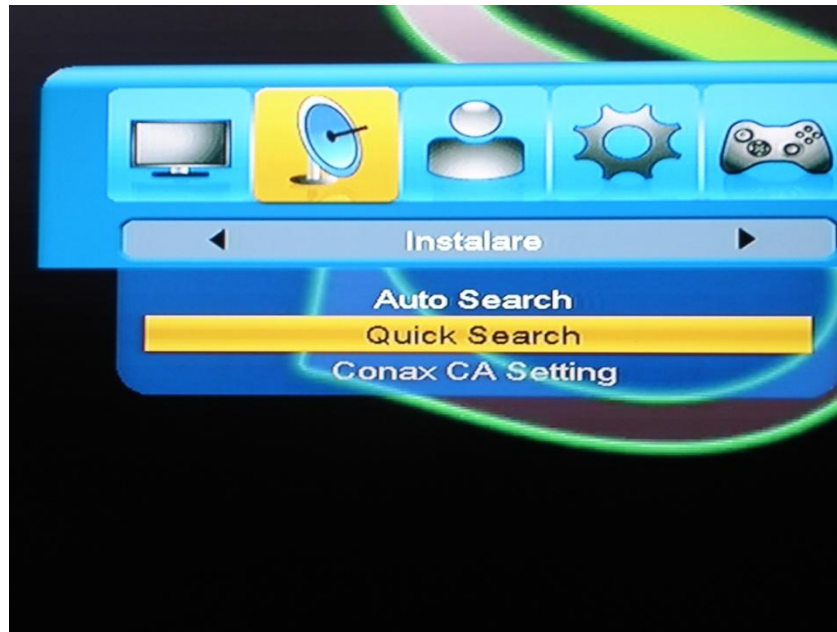

Se apasa tasta **OK** intrand astfel in meniul **QUICK SEARCH**.

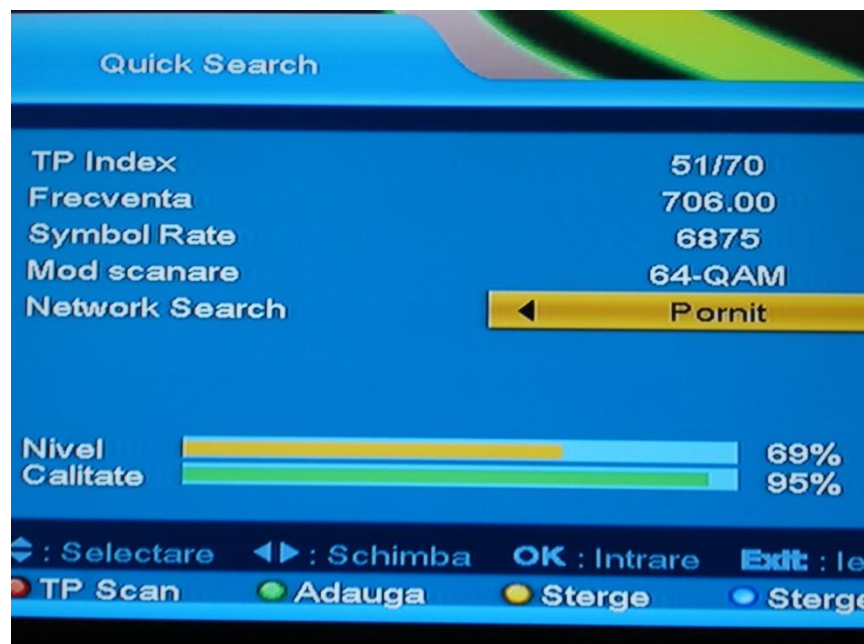

In submeniul QUICK SEARCH se vor seta:

**Frecventa – 706** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

**Symbol Rate – 6875** cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomanda;

**Mod scanare – 64 QAM** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta;

**Network Search – PORNIT** cu ajutorul tastelor stanga/dreapta.

Dupa efectuarea setarilor de mai sus se va apasa tasta **ROSIE (TP SCAN)** de pe telecomanda pentru inceperea cautarii, ca in figura de mai jos



Dupa terminarea cautarii se va apasa tasta **EXIT** de pe telecomanda pentru a iesii din meniu.

Pentru alegerea canalului dorit se apasa tasta **OK**, pentru a aparea pe ecran lista de canale. Pentru alegerea canalului se folosesc tastele sus/jos de pe telecomanda. Se marcheaza canalul dorit din lista, se apasa tasta **OK**, apoi pentru iesirea din meniul **LISTA PROGRAME** se apasa tasta **EXIT**.

TV Channel List

All Programes

- 0001 TVR1
- 0002 TVR 2
- 0003 Antena 1
- 0004 Antena 2
- 0005 Antenna 3
- 0006 Pro TV
- 0007 PRIMA TV**
- 0008 B1
- 0009 Realitatea
- 0010 National 24



DVBC  
674.0/Q-64/6900  
V A PCR 2102/2101/2  
L72  
Q95

⌘ : Find   ⏴ : Select   ⏪ ⏩ : Page

**Exit** : Exit menu

● Group   ● Sort



